

Bepalen van de draairichting (motor moet afgesteld zijn)

1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting




OK → 4



Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan

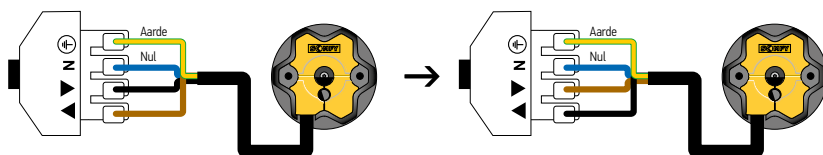

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

4 Plaats de toepassing in het midden




Plaats de toepassing in het midden


Sluit de motor aan op de besturing



Overzicht van de besturing

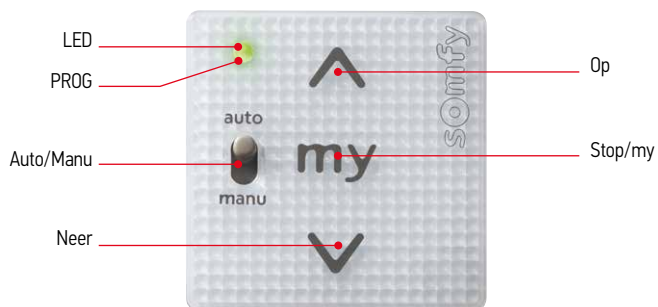

Instellingen van de dipswitches

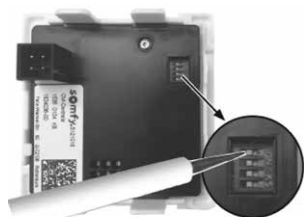

Achterkant van de
Smoove Uno io

Productkeuzes voor de Smoove Uno io

OFF | ON

- 1 ☐ ☐ **Rolluiken**
 2 ☐ ☐ Fabrieksinstelling
 3 ☐ ☐ Allemaal op OFF
 4 ☐ ☐

- 1 ☐ ☐ **Screens**
 2 ☐ ☒ Nr. 2 = ON
 3 ☐ ☐
 4 ☐ ☐

- 1 ☐ ☐ **Rolgordijn**
 2 ☐ ☐ Nr. 3 = ON
 3 ☐ ☐
 4 ☐ ☐

- 1 ☐ ☐ **Buiten jaloezie**
 2 ☐ ☐ Nr. 1 - ON
 3 ☐ ☐
 4 ☐ ☐

- 1 ☐ ☐ **Zonnescherm**
 2 ☐ ☐ Nr. 1 en
 3 ☐ ☐ Nr. 2 = ON
 4 ☐ ☐

- 1 ☐ ☐ **Gordijn**
 2 ☐ ☐ Nr. 1 en
 3 ☐ ☐ Nr. 3 = ON
 4 ☐ ☐

- 1 ☐ ☐ **Raam**
 2 ☐ ☐ Nr. 2 en
 3 ☐ ☐ Nr. 3 = ON
 4 ☐ ☐

Programmeren

1 Opslaan van de looptijd

(De eindpunten van de motor moeten van tevoren zijn ingesteld)



Zet met de OP toets de toepassing in het bovenste eindpunt



5 s

Druk de OP en NEER toetsen tegelijk in voor minstens 5 s, tot de toepassing kort op en neer beweegt



Druk opnieuw kort tegelijk op de OP en NEER toetsen, de toepassing gaat naar het onderste eindpunt



Druk meteen op de MY (stop) toets wanneer het onderste eindpunt is bereikt



2 Opslaan en wissen van een zender

(Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd binnen **de 30 s** na het inschakelen van de spanning of na de installatie van de Smoove Uno io in de voedingsmodule)



Druk op de PROG toets tot deze groen wordt

A

Voor zenders zonder feedback


<1 s



Druk kort op de PROG toets van de te installeren zender

Achterkant Situo

<1 s

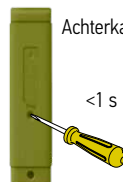

De toepassing beweegt kort op en neer



B

Voor zenders met feedback




Nina io

Volg de instructies op de afstandsbediening/scherm

3 Product in terug in de fabrieksinstellingen zetten

(Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd binnen **de 30 s** na het inschakelen van de spanning of na de installatie van de Smoove Uno io in de voedingsmodule)

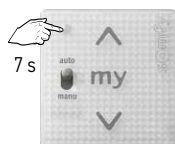

Houd de PROG toets meer dan 7 seconden ingedrukt



Na 2 s zal de LED groen branden



Na nog eens 5 s zal de LED gaan knipperen



Korte op en neer beweging

Alle configuraties en opgeslagen io apparatuur is gewist uit het geheugen

4a Opslaan van de MY Positie



Zet de toepassing op de gewenste positie



Druk kort op de MY toets om te stoppen



Druk opnieuw op de MY toets gedurende > 5 s en tot de toepassing kort op en neer gaat

De My positie is geprogrammeerd

4b Wissen van de MY Positie



Zet de toepassing op de MY positie door kort op de MY toets te drukken



Druk op de MY toets tot...

5 s



...de toepassing kort op en neer gaat.

De MY positie is gewist

5 Opslaan van de kantelhoek voor buiten jaloezieën



Druk op de NEER toets tot het onderste eindpunt is bereikt met naar buiten gesloten lamellen



Druk de OP en NEER toetsen tenminste 5 s gelijk in.




De toepassing beweegt kort op en neer



Druk op de MY toets, de toepassing beweegt kort op en neer



Korte pulsen op de OP toets om de lamellen van gesloten naar volledig open te draaien



Druk na het bereiken van het maximaal draaibereik gelijktijdig op de toetsen OP en MY tot de toepassing kort op en neer beweegt

