


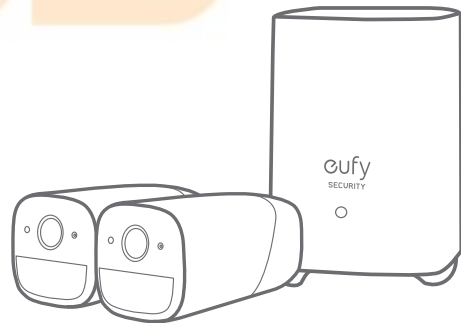


# QUICK START GUIDE

EUFYCAM 2 PRO  
WIRE-FREE HD SECURITY CAMERA SET



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

English	01
Deutsch	14
Español	25
Français	36
Italiano	47
Nederlands	58
Portuguese	69
لَعَرَبِيَّة	80

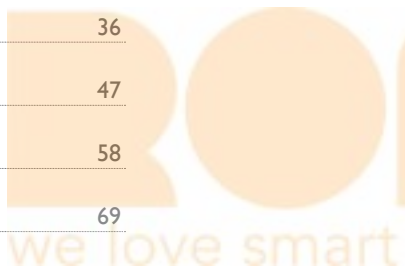

# TABLE OF CONTENTS

Getting Started	<b>02</b>	<b>06</b>	Mounting the Camera
Product Overview	<b>03</b>	<b>11</b>	Charging eufyCam 2 Pro
Connecting the HomeBase 2	<b>04</b>	<b>12</b>	Notice
Setting Up the System	<b>05</b>		

# GETTING STARTED

## For HomeBase 2 installation



HomeBase 2  
(T8010)



Power Adapter  
for HomeBase 2



Ethernet  
Cable



Metal Pin  
for Resetting

## For eufyCam 2 Pro installation



eufyCam 2 Pro  
(T8140)



Micro-USB  
Charging Cable



Mounting  
Bracket



Mounting Screws  
and Anchors



Indoor  
Mount




Hook  
(for Indoor Mount)


1. Camera quantity and accessories vary by bundle package.
2. HomeBase 2 power adapter varies by region.

# 2 / PRODUCT OVERVIEW

## HomeBase 2

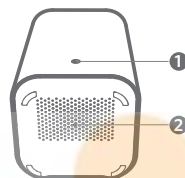


1. Status LED
2. Speaker
3. Power port
4. USB port

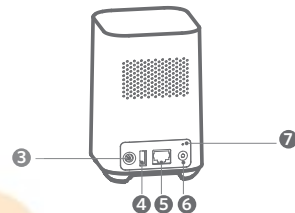


5. Ethernet port
6. SYNC/ALARM OFF button
7. Reset button

## eufyCam 2 Pro

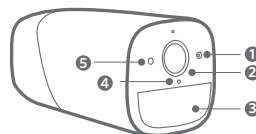

1. Photosensitive sensor
2. Camera lens
3. Motion sensor
4. Microphone

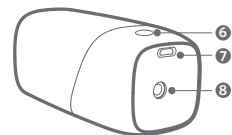


5. LED indicator
6. Sync button
7. USB charging port
8. Screw hole


# 3 / CONNECTING THE HOMEBASE 2

## Connect the HomeBase 2 to the Internet

1. Power on the HomeBase 2. Connect HomeBase 2 to your home router using the provided Ethernet cable.

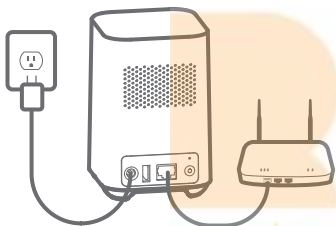

2. The LED indicator turns blue (this may take up to 1min) when HomeBase 2 is ready for setup.

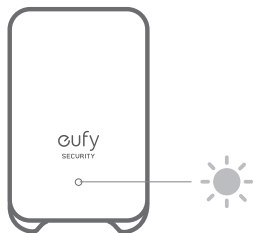


# 4 / SETTING UP THE SYSTEM

## Download the App and Set up the System

Download the eufy Security app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).



Sign up for a eufy Security account, then follow the onscreen instructions to complete the setup.

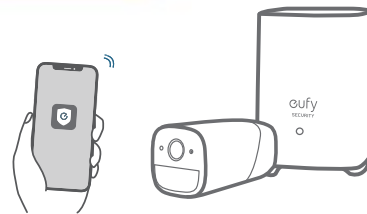

### Note:


- Make sure you place the camera near HomeBase 2 (within the distance of 1 ~ 3 feet).
- Make sure you set up HomeBase 2 and eufyCam 2 Pro on the app before you mount the cameras.
- Keep the camera at least 1 ft away from your internal / external hard drives.

# 5 / MOUNTING THE CAMERA

## Find a Good Mounting Spot


To find a spot to mount eufyCam 2 Pro, you need to test wireless signal strength.

- ① Open the eufy Security app, go to Camera Settings > Mounting Guide.
- ② To test the wireless signal strength, take your camera and phone to the location where you want to mount the camera.
- ③ Move the camera as close to the HomeBase 2 as possible if the wireless.

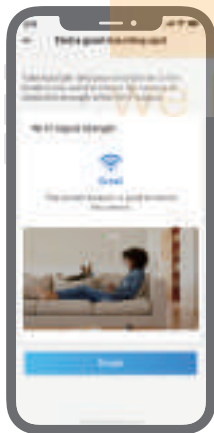

## Select Height and Location


Hang eufyCam 2 Pro 7-10 ft (2-3 m) above the ground. This height maximizes the detection range of the motion sensor of eufyCam 2 Pro. Avoid placing eufyCam 2 Pro under direct sunlight.

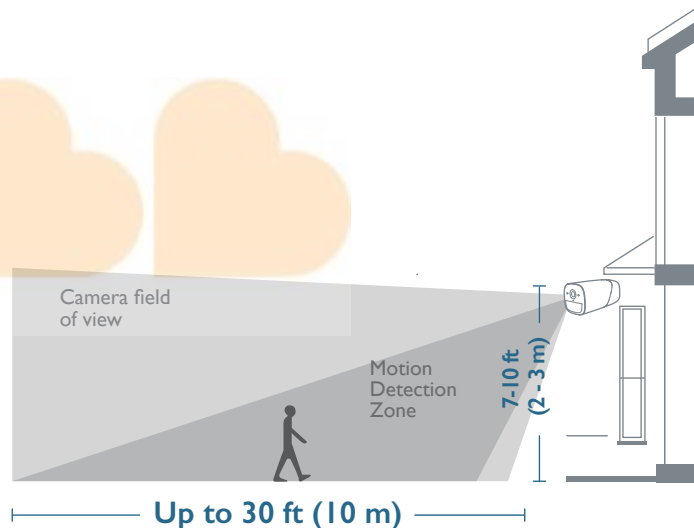


## Mount the camera

The camera can be mounted both indoors and outdoors.

1. Turn the knob of the mounting bracket clockwise to loosen and disassemble it.

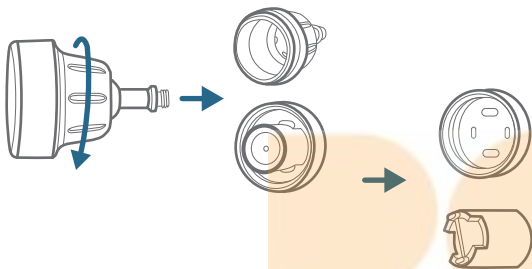


2. Drill holes with a 15/64 inch (5.95mm) drill bit, then insert the anchors into the holes; anchors for walls that are made out of hard materials such as concrete, brick, or stucco.

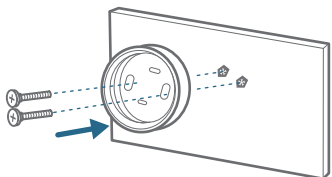


## Mount the camera

3. Firmly screw the base of the mounting bracket onto the wall. Fasten the ball knob of the bracket to the base of the bracket.

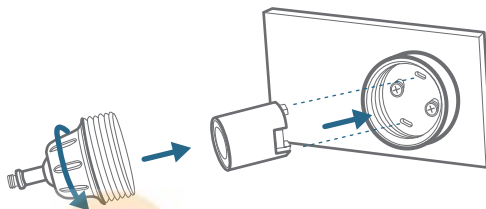

4. Tighten eufyCam 2 Pro to the mounting bracket and adjust the viewing angle by checking the live stream feed in the eufy Security app.

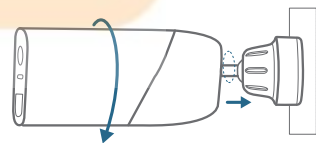


### Tips:

1. The HomeBase 2 pairs up to 16 cameras, you can repeat the steps mentioned above to add more eufyCam 2 Pro cameras to meet different needs of use.
2. For troubleshooting, check Help on the eufy Security App. Refer to App page for LED indicator status.


## Mount the Camera Indoors

Stick the camera directly to any flat surface made out of iron. Or you can use the indoor mount to mount the camera:


1. Drill a hole. Use the included anchor if it's drywall and fasten the hook.

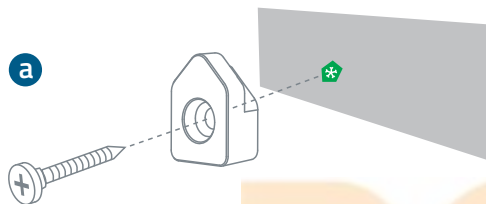

2. Hang the indoor mount on the hook.

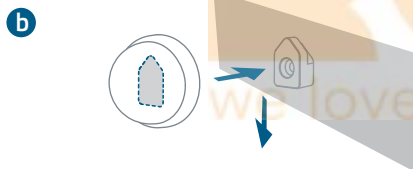


3. Attach eufyCam 2 Pro to the indoor mount and adjust the viewing angle.

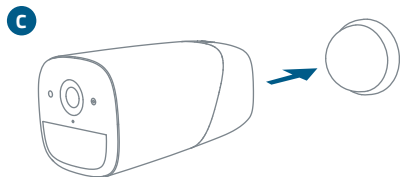


# 6 / CHARGING EUFYCAM 2 PRO

## Charge eufyCam 2 Pro

Method 1

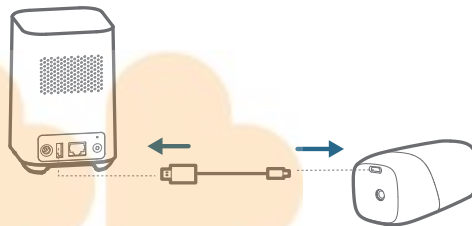

Method 2

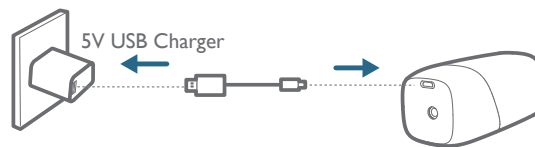

LED indication	Charging: Steady blue
	Fully charged: Off
Charging time	12 hours

# 7 / NOTICE

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

**Notice:** Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

The following importer is the responsible party  
Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC  
Address: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541  
Telephone: 1-800-988-7973

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

## Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site [www.eufylife.com](http://www.eufylife.com). Due to the used enclosure material, the product shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher. The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment. The suitable temperature for HomeBase 2 and

accessories is -10°C-45°C. The suitable temperature for eufyCam 2 Pro and accessories is -20°C-50°C. When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

It is recommended to charge the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C~25°C. Please ensure to use only the charger offered by the manufacturer. Using unauthorized charger may cause danger and violate the authorization of the device and the guarantee article. This charger is for indoor use only. The charger type is ASSA67W-120200, output voltage/current is 12Vdc/2A. The plug considered as disconnect device of adapter. RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

## Wi-Fi Operating Frequency

Range: 2412~2472MHz ; Wi-Fi Max Output Power: 17.47 dBm  
SUB-1G Frequency range: 866~866.8MHz; SUB-1G Output Power: 5.492 dBm

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only)  
Importer: Anker Technology (UK) Ltd  
Importer Address: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tulseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

## IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."  
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements. Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.



# INHALTSVERZEICHNIS

Im Lieferumfang enthalten	15	19	Montieren der Kamera
Produktübersicht	16	24	Aufladen der eufyCam 2 Pro
Anschliessen an HomeBase 2	17		
Einrichten des Systems	18		

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

### Für die HomeBase 2-Installation



HomeBase 2  
(T8010)



Netzteil für  
HomeBase 2



Ethernet-  
Kabel



Metallstift zum  
Zurücksetzen

### Fpr eufyCam 2 Pro-Installation



eufyCam 2 Pro.  
(T8140)



Mikro-USB-  
Ladekabel



Montage-  
halterung



Befestigungsschrau-  
ben und Dübel



Halterung für  
Innenbereich




Haken (für Montage  
im Innenbereich)

1. Die Anzahl der Kameras und Zubehörteile variiert je nach Angebotspaket.
2. Das HomeBase 2-Netzteil ist je nach Region unterschiedlich.

# 2 / PRODUKT-ÜBERSICHT


## HomeBase 2

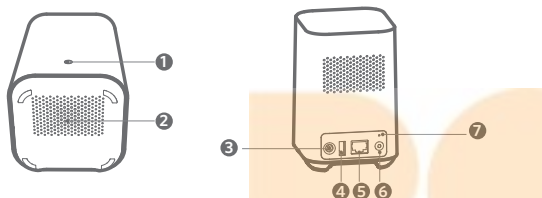

- 1. Status-LED
- 2. Lautsprecher
- 3. Stromversorgungs-Anschluss
- 4. USB-Anschluss

- 5. Ethernet-Anschluss
- 6. SYNC/ALARM AUS-Taste
- 7. Reset-Taste

## eufyCam 2 Pro

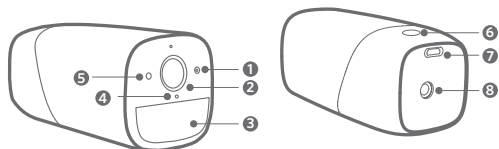


- 1. Lichtempfindlicher Sensor
- 2. Kameraobjektiv
- 3. Bewegungssensor
- 4. Mikrofon

- 5. LED-Anzeige
- 6. SYNC-Taste
- 7. USB-Ladeanschluss
- 8. Schraubenloch


# 3 / ANSCHLIESSEN AN HOMEBASE 2

## HomeBase 2 mit dem Internet verbinden

1. Schalten Sie die HomeBase 2 ein. Verbinden Sie HomeBase 2 über das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit Ihrem Heimrouter.

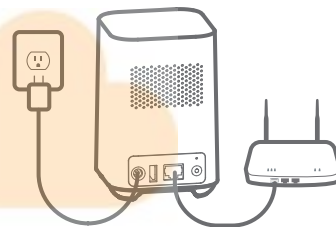

2. Die LED-Anzeige leuchtet blau, wenn die HomeBase 2 bereit für die Einrichtung ist (dies kann bis zu 1 Minute dauern).

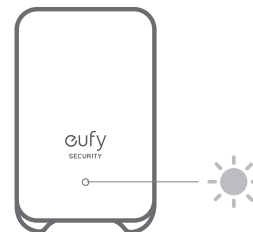


# 4 / EINRICHTEN DES SYSTEMS

## Laden Sie die App herunter und richten Sie das System ein

Laden Sie die eufy Security-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.



Melden Sie sich für ein eufy Security-Konto an und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

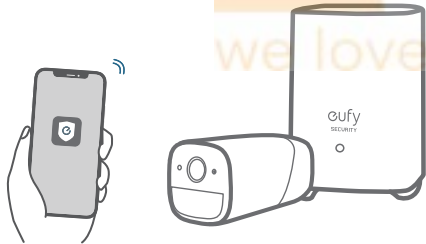

### Hinweis:


- Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera in der Nähe von HomeBase2 aufstellen (in einem Abstand von 30 bis 90 cm).
- Stellen Sie sicher, dass Sie HomeBase 2 und eufyCam 2 Pro in der App eingerichtet haben, bevor Sie die Kameras montieren.
- Halten Sie die Kamera mindestens 30 cm von Ihren internen/externen Laufwerken entfernt.

# 5 / MONTIEREN DER KAMERA

## Einen geeigneten Befestigungsort finden


Um einen guten Befestigungsort für die eufyCam 2 Pro zu finden, müssen Sie die Stärke des WLAN-Signals prüfen.

- ① Öffnen Sie die eufy Security-App, gehen Sie zu Kameraeinstellungen > Montageanleitung.
- ② Um die Stärke des WLAN-Signals zu testen, bringen Sie Ihre Kamera und Ihr Telefon an den Ort, an dem Sie die Kamera montieren möchten.
- ③ Bewegen Sie die Kamera so nah wie möglich an die HomeBase 2, falls das Signal schwach ist.

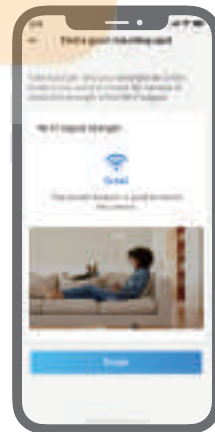

## Höhe und Position wählen


Hängen Sie die eufyCam 2 Pro in einer Höhe von 2–3 m über dem Boden auf. Dadurch wird der Erfassungsbereich des Bewegungssensors der eufyCam 2 Pro maximiert. Bringen Sie die eufyCam 2 Pro nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung an.

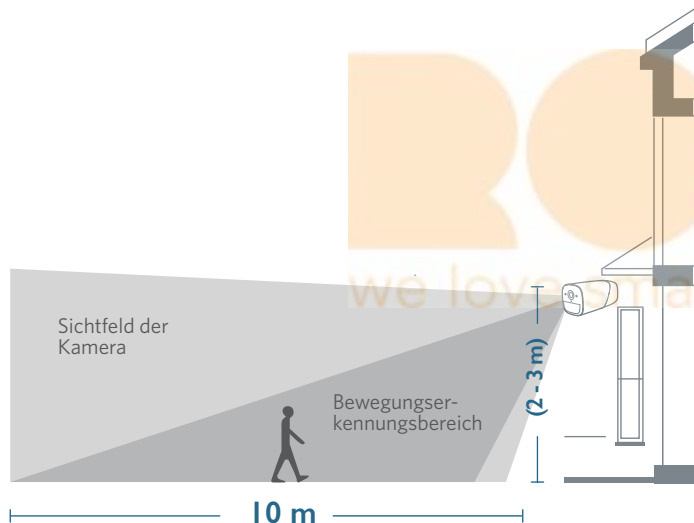


## Kamera montieren

Die Kamera kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden.

1. Drehen Sie den Knopf der Montagehalterung im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen und zu demontieren.

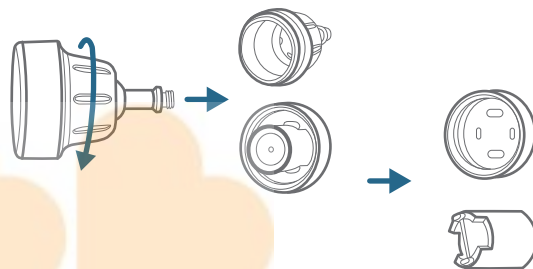


2. Bohren Sie Löcher mit einem 6-mm-Bohrer in die Wand und stecken Sie anschließend die Dübel in die Löcher. Dübel sind für Wände erforderlich, die aus einem harten Material wie Beton, Ziegel oder Stuck bestehen.

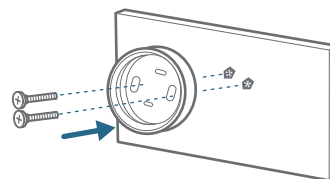


## Kamera montieren

- Schrauben Sie die Basis der Montagehalterung fest an die Wand. Befestigen Sie den Kugelknopf der Halterung an die Basis der Halterung.

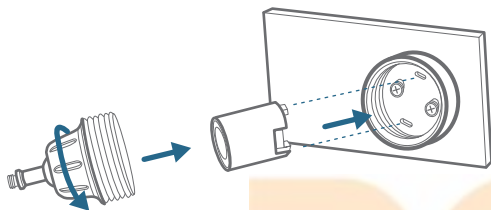

- Befestigen Sie die eufyCam 2 Pro Kamera an der Montagehalterung und passen Sie den Blickwinkel an, indem Sie den Live-Stream über die eufy Security-App prüfen.

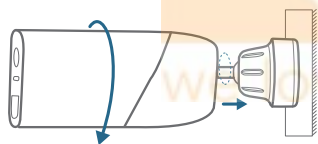


### Tipps:

- Die HomeBase 2 kann mit bis zu 16 Kameras gekoppelt werden. Je nach Nutzungsanforderungen können Sie die obigen Schritte wiederholen, um weitere eufyCam 2 Pro-Kameras hinzuzufügen.
- Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Hilfe der eufy Security-App. Informationen zum Status der LED-Anzeige finden Sie auf der App-Seite.


## Die Kamera einem Innenbereich anbringen

Sie können die Kamera direkt auf einer flachen Oberfläche aus Eisen anbringen. Alternativ können Sie die Halterung für den Innenbereich verwenden:


- Bohren Sie ein Loch. Falls es sich um eine Trockenbauwand handelt, verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Dübel und bringen Sie den Haken an.

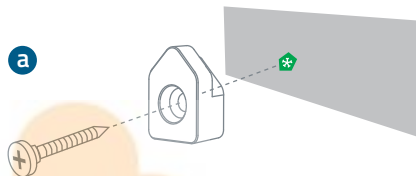

- Hängen Sie die Halterung für den Innenbereich an den Haken.

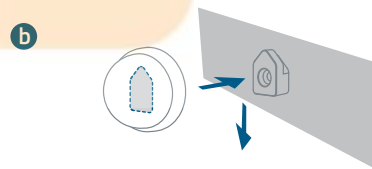


- Bringen Sie die eufyCam 2 Pro an der Halterung für den Innenbereich an und stellen Sie den Blickwinkel ein.

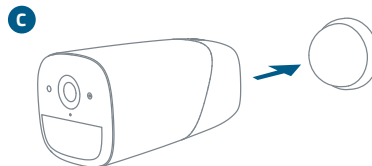


# 6 / AUFLADEN DER EUFYCAM 2 PRO

## eufyCam 2 Pro aufladen

### Methode 1

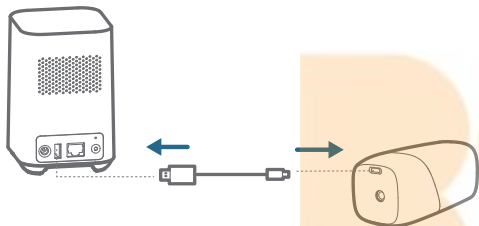

### Methode 2

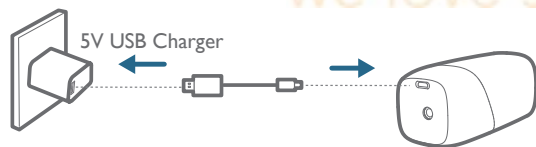

LED-Anzeige	Ladevorgang: Leuchtet blau
	Vollständig aufgeladen: Aus
Ladedauer	12 Stunden

## TABLA DE CONTENIDO

Contenido	26	30	Montaje de la cámara
Descripción del producto	27	35	Carga de la eufycam 2 Pro
Conexión de homebase 2	28		
Configuración del sistema	29		

# CONTENIDO

## Para la instalación de HomeBase 2



HomeBase 2  
(T8010)



Adaptador de  
alimentación para  
HomeBase 2



Cable  
Ethernet



Clavija metálica  
para el  
restablecimiento

## Para la instalación de la eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro  
(T8140)



Cable de carga  
micro-USB



Soporte de  
montaje



Tornillos y anclajes  
de montaje



Soporte para  
interiores




Gancho (para  
el montaje en  
interiores)


1. La cantidad de cámaras y los accesorios varían en función del paquete.
2. El adaptador de alimentación de HomeBase 2 varía según la región.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## HomeBase 2

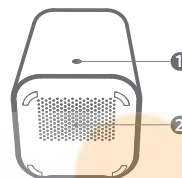


1. Led de estado
2. Altavoz
3. Puerto de alimentación
4. Puerto USB

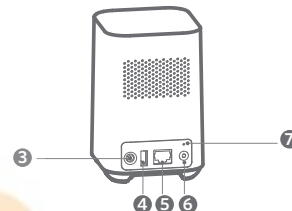

5. Puerto Ethernet
6. Botón Sincronizar/Desactivar alarma
7. Botón Restablecer

## eufyCam 2 Pro

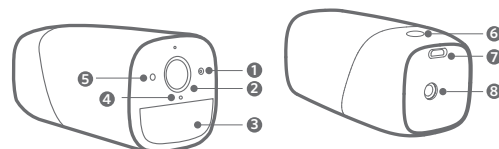


1. Sensor fotosensible
2. Lente de cámara
3. Sensor de movimiento
4. Micrófono
5. Indicador LED
6. Botón de sincronización
7. Puerto de carga USB
8. Orificio roscado


# 3 / CONEXIÓN DE HOMEBASE 2

## Conexión de HomeBase 2 a Internet

1. Encienda el sistema HomeBase 2 y utilice el cable Ethernet suministrado para conectarlo al router.

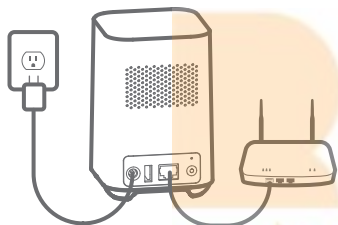

2. Cuando el sistema HomeBase 2 está listo para la configuración, el indicador led se ilumina en color azul (puede tardar hasta 1 minuto).

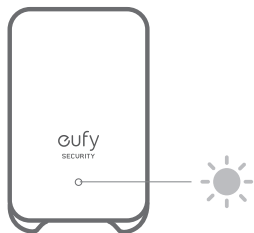


# 4 / CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

## Descarga de la aplicación y configuración del sistema

Descargue la aplicación eufy Security desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).



Regístrese para crear una cuenta de eufy Security y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

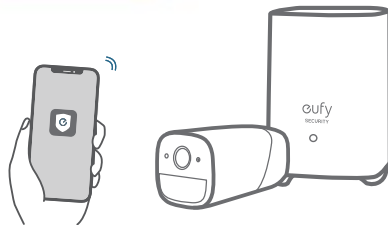

### Nota:

- Asegúrese de colocar la cámara cerca de HomeBase2 (a una distancia de 30-90 cm).
- Asegúrese de configurar HomeBase 2 y eufyCam 2 Pro en la aplicación antes de instalar las cámaras.
- Mantenga la cámara a más de 30 cm de sus discos duros internos y externos.




# 5 / MONTAJE DE LA CÁMARA

## Localización de un punto de montaje adecuado


Para localizar un punto de montaje para la cámara eufyCam 2 Pro debe probar la intensidad de la señal inalámbrica.

- 1 Abra la aplicación eufy Security, vaya a Configuración de la cámara > Guía de montaje.
- 2 Para probar la intensidad de la señal inalámbrica, diríjase al punto de montaje deseado con su teléfono y la cámara.
- 3 Si la intensidad de la señal inalámbrica es débil, acerque la cámara al sistema HomeBase 2 lo máximo posible.

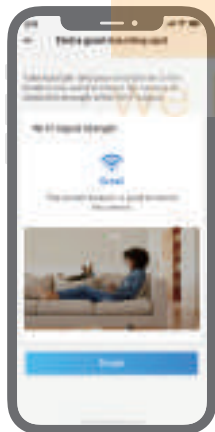

## Selección de la altura y la ubicación


Coloque la eufyCam 2 Pro de 2 a 3 m por encima del suelo. Esta altura maximiza el alcance de detección del sensor de movimiento de la eufyCam 2 Pro. Evite colocar la eufyCam 2 Pro bajo la luz solar directa.

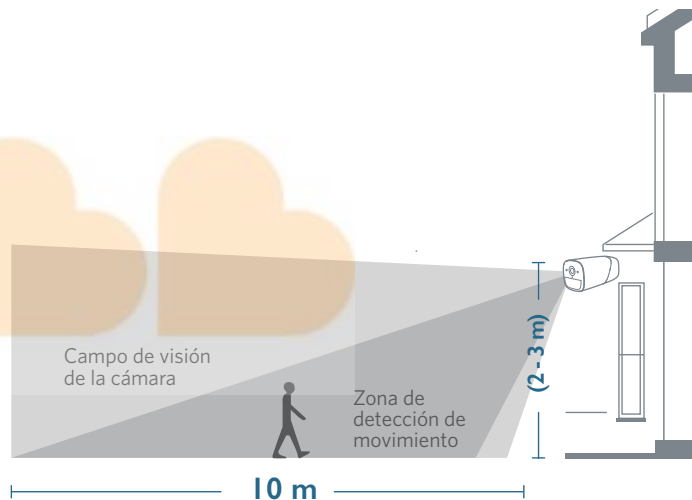


## Montaje de la cámara

La cámara se puede instalar en interiores y en exteriores.

1. Gire la perilla del soporte de montaje hacia la derecha para aflojarlo y desmontarlo.

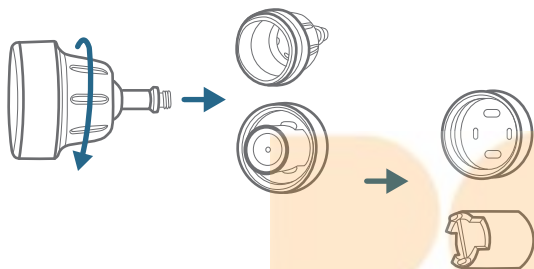


2. Taladre orificios de 5,99 mm con una broca y, a continuación, introduzca los anclajes en los orificios. Es necesario utilizar los anclajes en paredes hechas de materiales duros como hormigón, ladrillo o yeso.

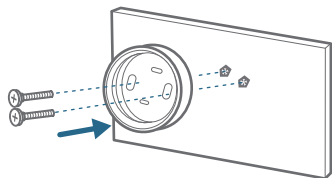


## Montaje de la cámara

3. Atornille firmemente la base del soporte de montaje a la pared. Fije la perilla del soporte a la base del soporte.

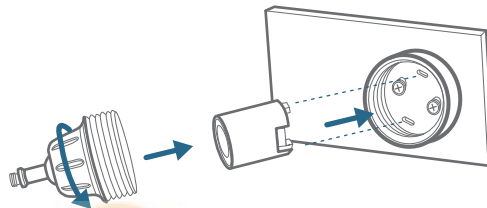

4. Fije la eufyCam 2 Pro al soporte de montaje y ajuste el ángulo de visión con ayuda de la transmisión en directo disponible en la aplicación eufy Security.

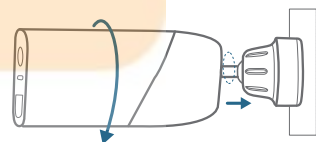


### Consejos:

1. El sistema Homebase 2 se puede emparejar con un máximo de 16 cámaras. Repita los pasos indicados anteriormente para añadir más cámaras eufyCam 2 Pro y satisfacer las distintas necesidades de uso.
2. Para solucionar problemas, consulte la sección Ayuda de la aplicación eufy Security. Visite la página de la aplicación para consultar los estados del indicador led.


## Montaje de la cámara en interiores

Coloque la cámara directamente sobre cualquier superficie plana de hierro o utilice el soporte para interiores para instalarla:


1. Taladre un orificio. Utilice el anclaje incluido si la pared es de yeso y fije el gancho.

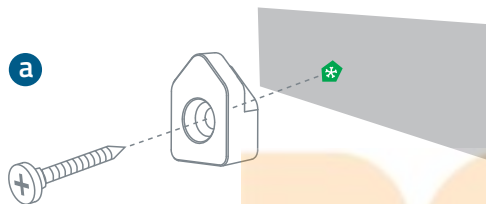

2. Coloque el soporte para interiores en el gancho.

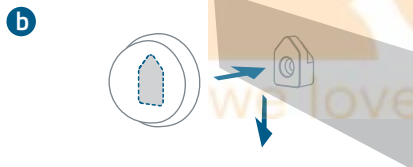


3. Fije la eufyCam 2 Pro al soporte para interiores y ajuste el ángulo de visión.

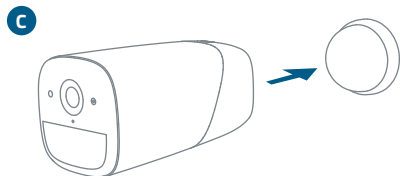


# 6 / CARGA DE LA EUFYCAM 2 PRO

## Carga de la eufyCam 2 Pro

Método 1

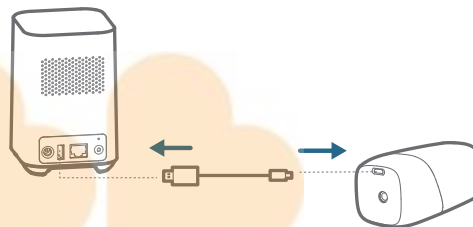

Método 2

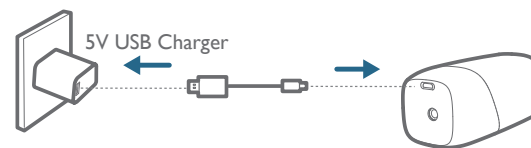

Indicación led	Carga: azul fijo
	Carga completa: apagado
Tiempo de carga	12 horas

# SOMMAIRE

Contenu	37	41	Montage de la caméra
Présentation du produit	38	45	Charge de l'eufycam 2 Pro
Connexion du homebase 2	39		
Configuration du système	40		

# CONTENU

## Pour une installation HomeBase 2



HomeBase 2  
(T8010)



Adaptateur  
d'alimentation  
pour HomeBase 2



Câble  
Ethernet



Tige métallique  
pour  
réinitialiser

## Pour une installation eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro  
(T8140)



Câble de charge  
micro-USB



Support de  
montage



Vis de montage  
et ancrages



Montage en  
intérieur




Crochet (pour  
montage en  
intérieur)


1. La quantité de caméras et d'accessoires varie selon le pack.
2. L'adaptateur d'alimentation HomeBase 2 varie selon les régions.

# 2 / PRÉSENTATION DU PRODUIT

## HomeBase 2

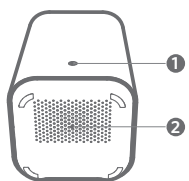


1. LED d'état
2. Haut-parleur
3. Port d'alimentation
4. Port USB

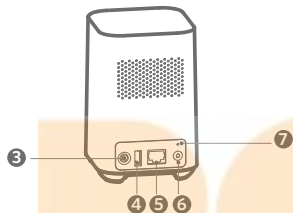

5. Port Ethernet
6. Bouton SYNC/ALARM OFF
7. Bouton de réinitialisation

## eufyCam 2 Pro

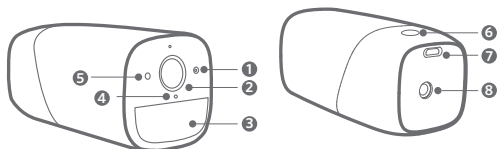


1. Capteur photosensible
2. Objectif de la caméra
3. Détecteur de mouvement
4. Microphone
5. Voyant LED
6. Bouton Sync
7. Port de chargement USB
8. Trou de vis


# 3 / CONNEXION DU HOMEBASE 2

## Connecter la station HomeBase 2 à Internet

1. Mettez le HomeBase 2 sous tension, puis utilisez le câble Ethernet fourni pour brancher le HomeBase 2 au routeur de votre domicile.

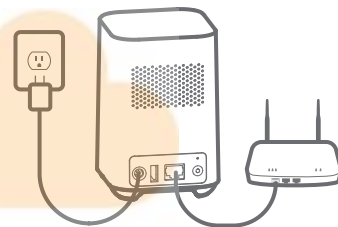

2. L'indicateur LED devient bleu (cela peut prendre une minute) lorsque HomeBase 2 est prêt à être configuré.

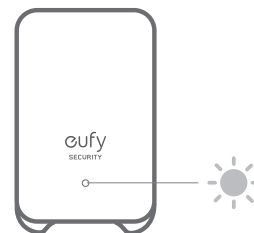


# 4 / CONFIGURATION DU SYSTÈME

## Télécharger l'application et configurer le système

Téléchargez l'application eufy Security depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).



Ouvrez un compte eufy Security, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

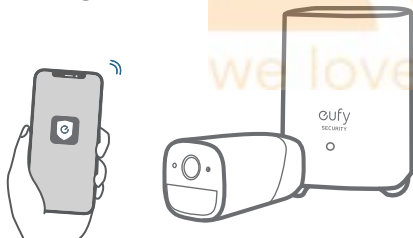

### Remarque :


- assurez-vous de placer la caméra à proximité de la station HomeBase 2 (à une distance de 30 à 90 cm).
- Assurez-vous de configurer la station HomeBase 2 et eufyCam 2 sur l'application avant de monter les caméras.
- Maintenez une distance d'au moins 30 cm entre la caméra et vos disques durs internes/externes.

# 5 / MONTAGE DE LA CAMÉRA

## Trouver un emplacement de montage adapté


Pour trouver l'endroit où installer l'eufyCam 2 Pro, vous devez tester la force du signal sans fil.

- ① Ouvrez l'application eufy Security, accédez à Camera Settings (Paramètres de la caméra) > Mounting Guide (Guide de montage).
- ② Pour tester la force du signal sans fil, apportez votre caméra et votre téléphone à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra.
- ③ Approchez la caméra aussi près que possible du HomeBase 2 si la force du signal sans fil est faible.

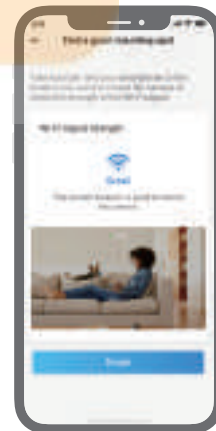

## Sélection de la hauteur et de l'emplacement


Positionnez l'eufyCam 2 Pro entre 2 et 3 mètres (7-10 pi) au-dessus du sol. Cette hauteur optimise la portée de détection du détecteur de mouvement de l'eufyCam 2 Pro. Évitez d'exposer l'eufyCam 2 Pro en plein soleil.

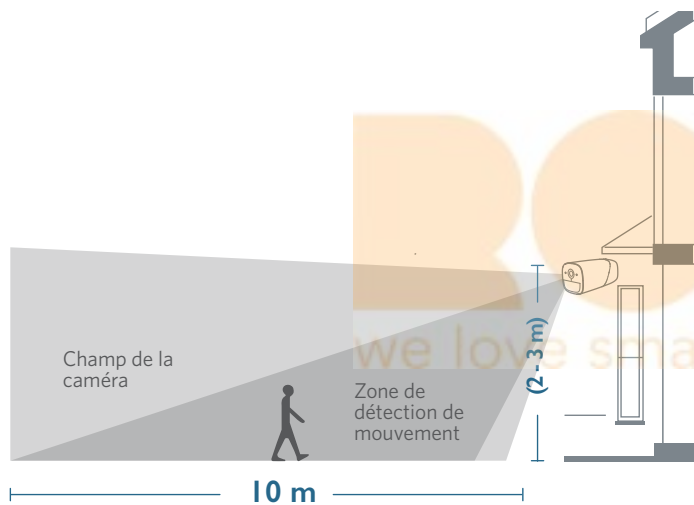


## Montage de la caméra

La caméra peut être montée en intérieur comme en extérieur.

1. Tournez le bouton du support de montage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le desserrer et le démonter.

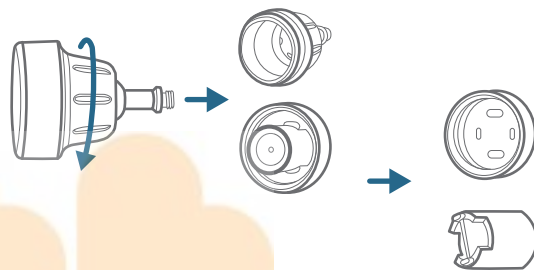


2. Forez des trous de 5,99 mm (15/64 pouces) avec une mèche, puis insérez les chevilles dans les trous. Les chevilles sont nécessaires pour les murs fabriqués dans des matériaux durs tels que le béton, la brique ou le stuc.

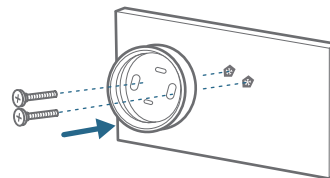


## Montage de la caméra

3. Vissez fermement la base du support de montage dans le mur. Fixez la poignée circulaire du support sur la base du support.

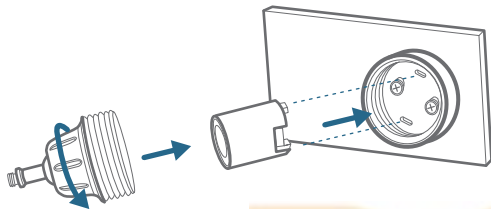

4. Resserrez la caméra eufyCam 2 Pro sur le support de montage et ajustez l'angle de vue en contrôlant le flux d'alimentation en direct dans l'application Eufy Security.

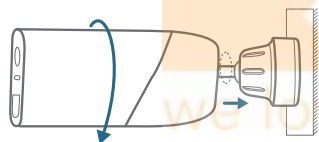


### Conseils:

1. Le Homebase 2 peut coupler jusqu'à 16 caméras. Vous pouvez répéter les étapes décrites ci-dessus pour ajouter d'autres caméras eufyCam 2 Pro pour répondre à vos différents besoins.
2. Pour les opérations de dépannage, consultez la section « Help » (Aide) de l'application eufy Security. Pour connaître l'état du voyant LED, reportez-vous à la page App ».


## Monter la caméra en intérieur

Fixez la caméra directement sur une surface plane en métal. Ou alors, fixez la caméra sur le support intérieur :


1. Percez un trou. Utilisez l'ancrage fourni s'il s'agit d'une cloison sèche et fixez le crochet.

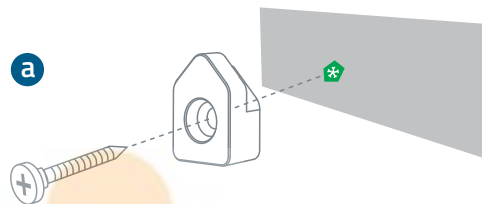

2. Accrochez le support intérieur au crochet.

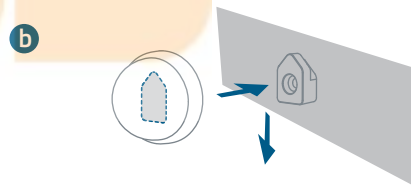

3. Fixez l'eufyCam 2 Pro sur le support intérieur et réglez l'angle de vision.

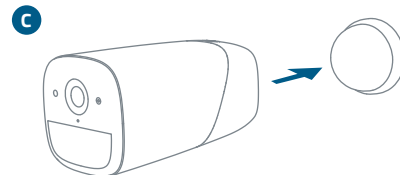





# 6 / CHARGE DE L'EUFYCAM 2 PRO

## Charger la caméra eufyCam 2 Pro

### Méthode 1

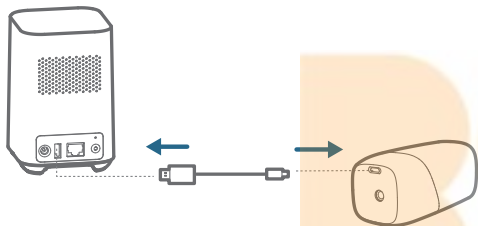

### Méthode 2

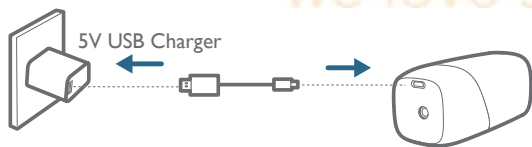

Indication de LED	Charge en cours : bleu fixe
	Charge complète : éteint
Temps de charge	12 heures

## INDICE


Contenu de la confezione	48	52	Montaggio della telecamera
Panoramica del prodotto	49	57	Ricarica di eufyCam 2 Pro
Collegamento di HomeBase 2	50		
Configurazione del sistema	51		

# 1 / CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

## Per l'installazione di HomeBase 2



HomeBase 2  
(T8010)



Adattatore di alimentazione per HomeBase 2



Cavo Ethernet



Pin metallico per reimpostazione

## Per l'installazione di eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro  
(T8140)



Cavo di ricarica micro-USB



Staffa di fissaggio



Viti e tasselli di fissaggio



Supporto per montaggio al chiuso




Gancio (per montaggio al chiuso)


1. Il numero e gli accessori delle telecamere variano in base alla confezione.  
2. L'adattatore di alimentazione di HomeBase 2 varia in base alla regione di riferimento.

# 2 / PANORAMICA DEL PRODOTTO

## HomeBase 2

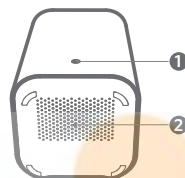


1. LED di stato
2. Altoparlante
3. Porta di alimentazione
4. Porta USB

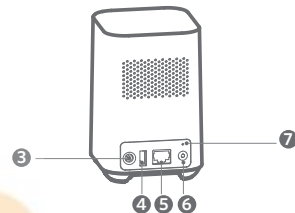


5. Porta Ethernet
6. Pulsante SYNC/ALARM OFF
7. Pulsante di ripristino

## eufyCam 2 Pro

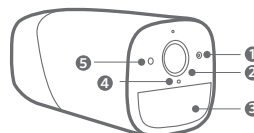

1. Sensore fotosensibile
2. Obiettivo telecamera
3. Sensore di movimento
4. Microfono

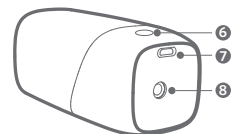


5. Indicatore LED
6. Pulsante Sync
7. Porta di ricarica USB
8. Foro per la vite


# 3 / COLLEGAMENTO DI HOMEBASE 2

## Connessione di HomeBase 2 a Internet

1. Accendere HomeBase 2, quindi collegarlo al router domestico tramite il cavo Ethernet in dotazione.

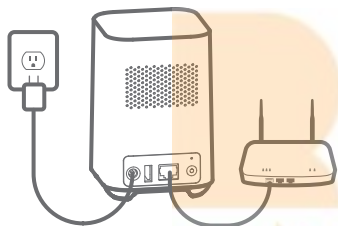

2. La spia LED diventa blu (questa operazione potrebbe richiedere fino a 1 minuto) quando HomeBase 2 è pronto per la configurazione.

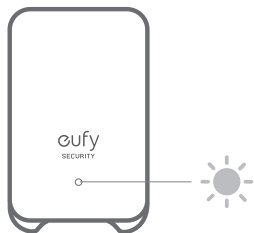


# 4 / CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

## Download dell'app e configurazione del sistema

Scaricare l'app eufy Security dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).



Registrare un account personale eufy Security, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

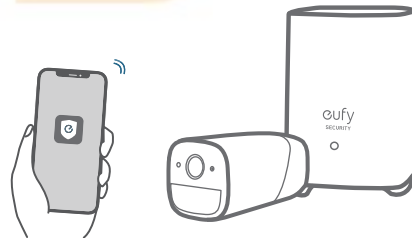

### Note:


- Accertarsi di posizionare la telecamera vicino a HomeBase 2 (a una distanza di 1-3 piedi).
- Accertarsi di configurare HomeBase 2 e eufyCam 2 Pro nell'app prima di montare le telecamere.
- Tenere la telecamera a una distanza minima di 1 piede da eventuali dischi rigidi interni/esterni.

# 5 / MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

## Individuazione di un punto di montaggio adeguato


Per individuare un punto in cui montare eufyCam 2 Pro, occorre testare l'intensità del segnale wireless.

- ① Aprire l'app eufy Security e andare su Impostazioni telecamera > Guida al montaggio.
- ② Per testare l'intensità del segnale wireless, collocare la telecamera e il proprio telefono nel punto in cui si desidera montare la telecamera.
- ③ Se l'intensità del segnale wireless è debole, spostare la telecamera quanto più vicino possibile a HomeBase 2.

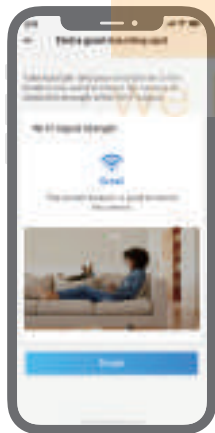

## Selezione di altezza e posizione


Posizionare eufyCam 2 Pro a 2-3 m (7-10 piedi) da terra. Tale altezza ottimizza la portata di rilevamento del sensore di movimento di eufyCam 2 Pro. Non posizionare eufyCam 2 Pro alla luce solare diretta.

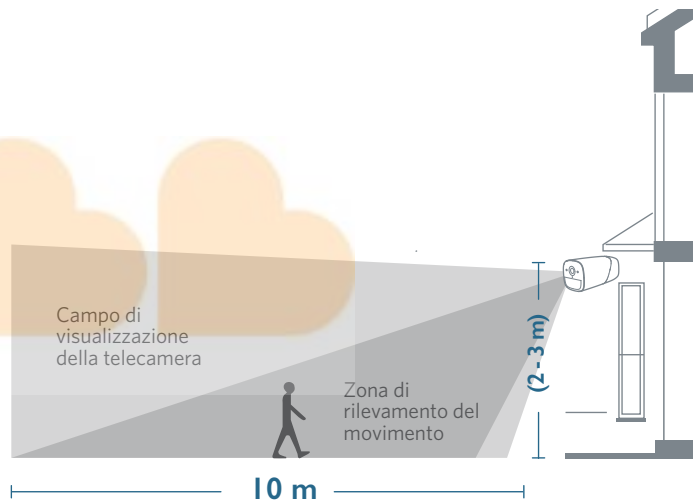


## Montaggio della telecamera

La telecamera può essere montata sia all'interno che all'esterno.

1. Ruotare in senso orario la manopola della staffa di fissaggio in modo tale da allentarla e smontarla.

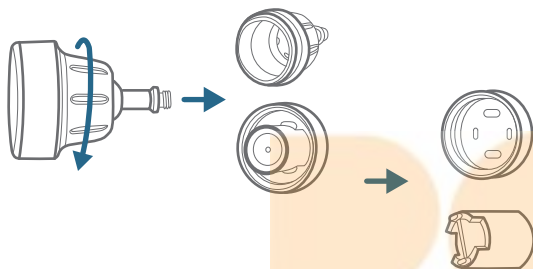


2. Praticare fori da 5,99 mm (15/64 pollici) utilizzando una punta da trapano, quindi inserire i tasselli all'interno dei fori; i tasselli sono necessari nel caso in cui le pareti siano in materiali duri come calcestruzzo, mattoni o stucco.

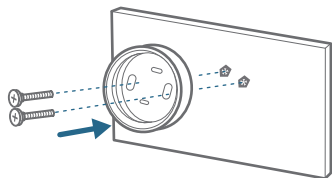


## Montaggio della telecamera

3. Avvitare saldamente la base della staffa di fissaggio alla parete. Fissare la manopola a sfera della staffa alla relativa base.

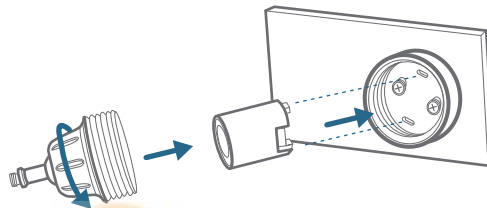

4. Serrare la telecamera eufyCam 2 Pro alla staffa di fissaggio e regolare l'angolo di visualizzazione controllando le immagini in live streaming nell'app eufy Security.

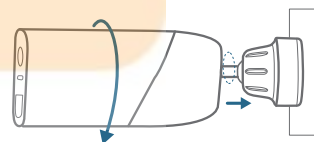


### Suggerimenti:

1. HomeBase 2 associa un massimo di 16 telecamere; è possibile ripetere i passaggi sovraindicati per aggiungere altre telecamere eufyCam 2 Pro a seconda delle proprie esigenze di utilizzo.
2. Per la risoluzione dei problemi, consultare la Guida nell'app eufy Security. Fare riferimento alla pagina dell'app per informazioni sullo stato della spia LED.


## Montaggio della telecamera al chiuso

Fissare la telecamera direttamente su una superficie piana in ferro. In alternativa, per montare la telecamera, è possibile utilizzare il supporto per montaggio al chiuso:


1. Praticare un foro. Se la parete è in cartongesso, utilizzare il tassello in dotazione e fissare il gancio.

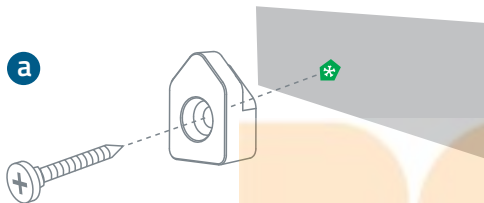

2. Appendere il supporto per montaggio da interni al gancio.

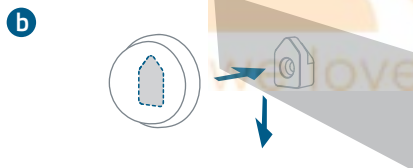


3. Fissare eufyCam 2 Pro al supporto per montaggio al chiuso e regolare l'angolo di visualizzazione.

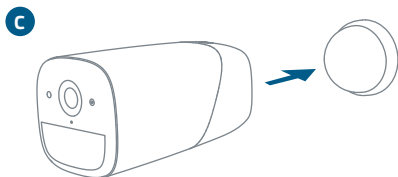


# 6 / RICARICA DI EUFYCAM 2 PRO

## Ricarica di eufyCam 2 Pro

Metodo 1

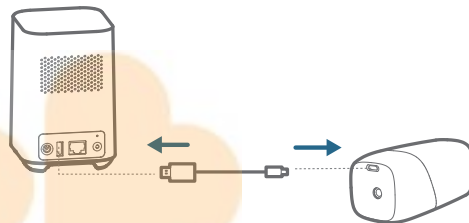

Metodo 2

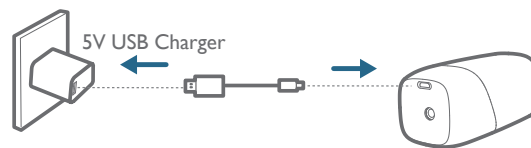

Spia LED	In carica: blu fisso
	Carica completata: spenta
Tempo di ricarica	12 ore

# INHOUDSOPGAVE

Wat zit er in de doos?	59	63	De camera monteren
Productoverzicht	60	68	De eufyCam 2 Pro opladen
De HomeBase 2 aansluiten	61		
Het systeem instellen	62		

## WAT ZIT ER IN DE DOOS?

### Voor de installatie van de HomeBase 2



HomeBase 2  
(T8010)



Voedingsadapter  
voor HomeBase 2



Ethernetkabel



Metalen pin  
voor het  
resetten

### Voor de installatie van de eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro  
(T8140)



Micro-USB-  
opladekabel



Montagebeugel



Montageschroeven  
en pluggen



Montage  
binnen




Haak (voor  
montage binnen)


1. Het aantal camera's en accessoires verschilt per bundel.
2. De HomeBase 2-voedingsadapter verschilt per regio.

# 2 / PRODUCTOVERZICHT

## HomeBase 2

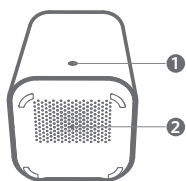


- 1. Status-LED
- 2. Luidspreker
- 3. Voedingspoort
- 4. USB-poort

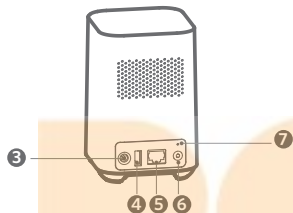

- 5. Ethernetpoort
- 6. SYNC/ALARM OFF-knop
- 7. Resetknop

## eufyCam 2 Pro

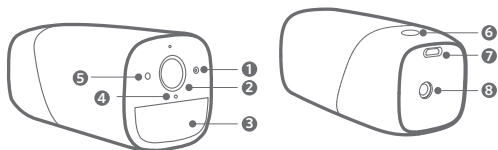


- 1. Lichtgevoelige sensor
- 2. Cameralens
- 3. Bewegingssensor
- 4. Microfoon
- 5. LED-indicator
- 6. Sync-knop
- 7. USB-oplaadpoort
- 8. Schroefgat


# 3 / DE HomeBase 2 AANSLUITEN

## De HomeBase 2 verbinden met het internet

1. Schakel de HomeBase 2 in en gebruik vervolgens de meegeleverde ethernetkabel om de HomeBase 2 aan te sluiten op uw thuisrouter.

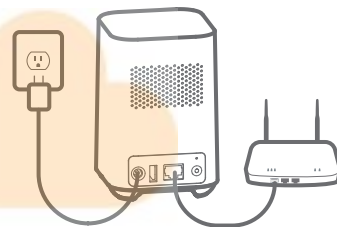

2. De LED-indicator wordt blauw (dit kan 1 minuut duren) wanneer HomeBase 2 klaar is voor de installatie.

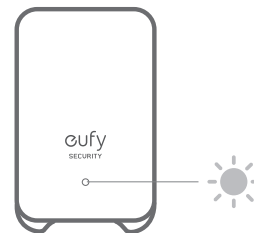




# 4 / HET SYSTEEM INSTELLEN

## De App downloaden en het systeem instellen

Download de eufy Security-app uit de App Store (iOS-apparaten) of Google Play (Android-apparaten).



Meld u aan voor een eufy Security-account en volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

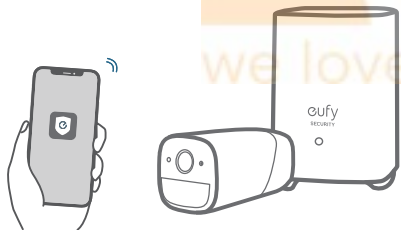

### Opmerking:


- Zorg ervoor dat u de camera in de buurt van de HomeBase2 plaatst (binnen een afstand van 30 - 90 cm).
- Zorg er voordat u de camera's monteert voor dat u de HomeBase 2 en de eufyCam 2 Pro in de app hebt ingesteld.
- Zorg ervoor dat de camera op een afstand van minimaal 30 cm van uw interne / externe harde schijven blijft.

# 5 / DE CAMERA MONTEREN

## Een goede montageplek vinden


Om een plek voor het monteren van de eufyCam 2 Pro te vinden, moet u de draadloze signaalsterkte testen.

- ① Open de eufy Security-app en ga naar Camera-instellingen (Camera Settings) > Montagegids (Mounting Guide).
- ② Om de draadloze signaalsterkte te testen, neemt u uw camera en telefoon mee naar de locatie waar u de camera wilt monteren.
- ③ Plaats de camera zo dicht mogelijk bij de HomeBase 2 als de draadloze signaalsterkte zwak is.

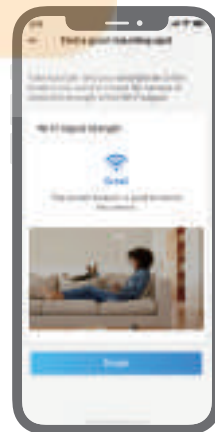

## De hoogte en locatie bepalen


Hang de eufyCam 2 Pro 2 tot 3 meter boven de grond. Op deze hoogte heeft de bewegingssensor van de eufyCam 2 Pro het maximale detectiebereik. Plaats de eufyCam 2 Pro niet in direct zonlicht.

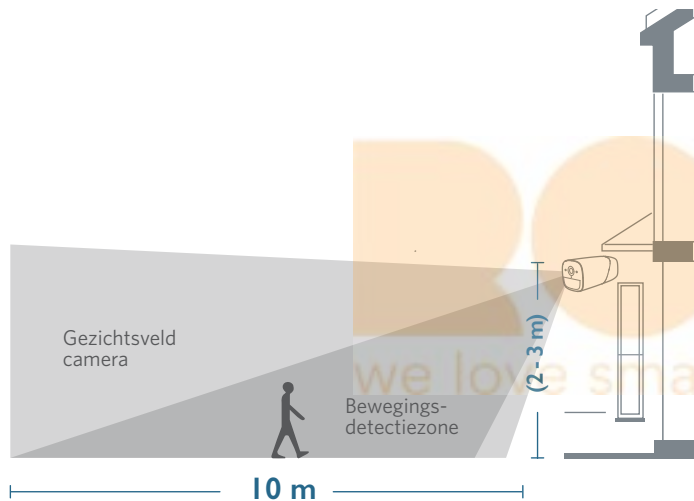


## De camera monteren

De camera kan zowel binnen als buiten worden gemonteerd.

1. Draai de knop van de montagebeugel met de klok mee los om de knop los te maken en te demonteren.

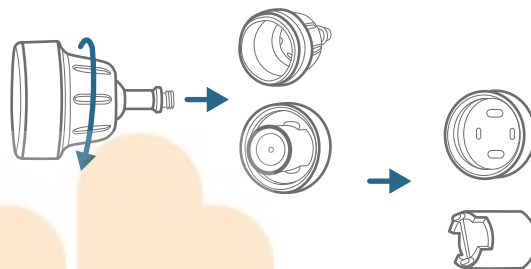


2. Boor gaten van 6 mm met een boortje en steek vervolgens de pluggen in de gaten; de pluggen zijn nodig voor harde muren van beton, baksteen, stucwerk, e.d.

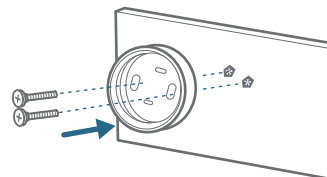


## De camera monteren

- Schroef de grondplaat van de montagebeugel stevig op de muur.  
Bevestig de kogelknop van de beugel aan de grondplaat van de beugel.

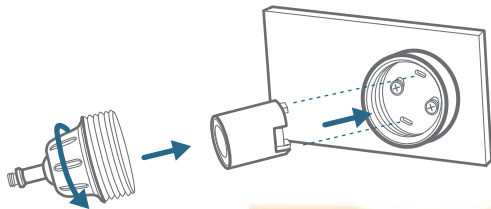

- Bevestig de eufyCam 2 Pro-camera aan de montagebeugel en pas eventueel de kijkhoek aan door de livestream te bekijken in de eufy Security-app.

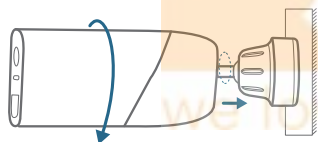


### Tips:

- De HomeBase 2 kan worden gekoppeld met maximaal 16 camera's. U kunt de bovenstaande stappen herhalen om indien gewenst meer eufyCam 2 Pro-camera's toe te voegen.
- Als u problemen ondervindt, raadpleeg dan Help in de eufy Security-app. Raadpleeg de pagina in de app voor informatie over de status van de LED-indicator.


## De camera binnen monteren

Hecht de camera rechtstreeks aan een vlakke ondergrond van ijzer. Of gebruik de binnensteun om de camera te monteren:


- Boor een gat. Gebruik de meegeleverde plug als het om gipsplaat gaat en bevestig de haak.

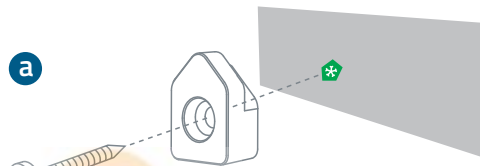

- Hang de binnensteun op de haak.

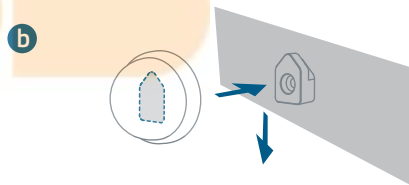


- Bevestig de eufyCam 2 Pro aan de binnensteun en pas de kijkhoek aan.

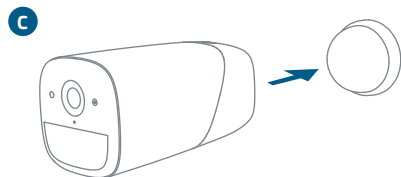


# 6 / DE EUFYCAM 2 PRO OPLADEN

## De eufyCam 2 Pro opladen

### Methode 1

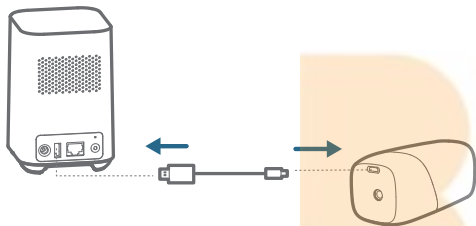

### Methode 2

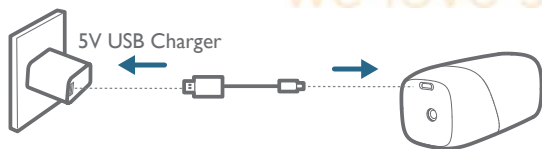

LED-indicatie	Opladen: brandt blauw
	Volledig opgeladen: uit
Oplaadtijd	12 uur

## ÍNDICE

Está Incluído	70	74	Instalar A Câmara
Descrição Do Produto	71	79	Carregar A eufyCam 2 Pro
Ligar A HomeBase 2	72		
Configurar O Sistema	73		

# ESTÁ INCLUÍDO

## Para a instalação da HomeBase 2



HomeBase 2  
(T8010)



Adaptador de  
alimentação da  
HomeBase 2



Cabo de  
Ethernet



Pino metálico  
para reposição

## Para a instalação da eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro  
(T8140)



Cabo de  
carregamento  
micro-USB



Suporte de  
instalação



Parafusos e âncoras  
de instalação



Suporte de  
interior




Gancho (para  
o suporte de  
interior)


1. A quantidade de câmaras e de acessórios varia consoante o pacote.
2. O adaptador da HomeBase 2 varia consoante a região.

# 2 / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

## HomeBase 2

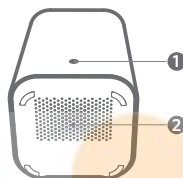


1. LED de estado
2. Altifalante
3. Porta de alimentação
4. Porta USB

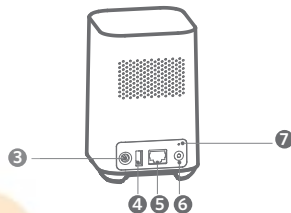

5. Porta de Ethernet
6. Botão SYNC/ALARM OFF
7. Botão de reposição

## eufyCam 2 Pro

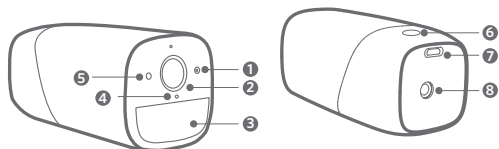


1. Sensor de fotossensibilidade
2. Lente da câmara
3. Sensor de movimento
4. Microfone
5. Indicador LED
6. Botão Sync
7. Porta de carregamento USB
8. Orifício para parafuso


# 3 / LIGAR A HOMEBASE 2

## Ligar a HomeBase 2 à Internet

1. Ligue a HomeBase 2, em seguida, utilize o cabo de Ethernet fornecido para ligar a HomeBase 2 ao seu router doméstico.

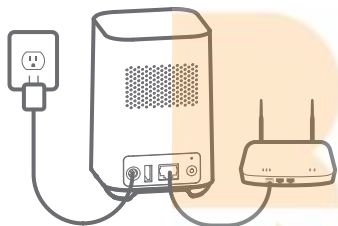

2. O indicador LED fica azul (isto poderá demorar 1 min.) quando a HomeBase 2 estiver pronta para configurar.

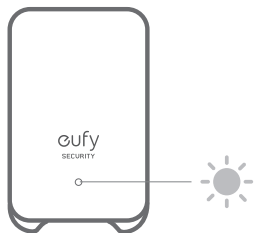



# 4 / CONFIGURAR O SISTEMA

## Transferir a aplicação e configurar o sistema

Transfira a aplicação eufy Security a partir da App Store (dispositivos iOS) ou da Google Play (dispositivos Android).



Registe uma conta eufy Security, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

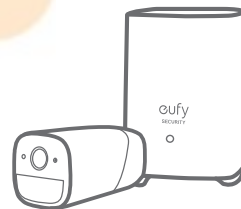

- Nota:
- Certifique-se de que coloca a câmara junto à HomeBase 2 (a uma distância entre 30 cm e 90 cm).
- Certifique-se de que configura a HomeBase 2 e a eufyCam 2 Pro na aplicação antes de instalar as câmaras.
- Mantenha a câmara a, pelo menos, 30 cm das unidades de disco rígido internas/externas.

# 5 / INSTALAR A CÂMARA

## Encontre um bom local para a instalação


Para encontrar um local para a instalação da eufyCam 2 Pro, deverá testar a intensidade do sinal sem fios.

- 1 Abra a aplicação eufy Security, aceda a Camera Settings (Definições da câmara) > Mounting Guide (Guia de instalação).
- 2 Para testar a intensidade do sinal sem fios, leve a câmara e o telefone para o local onde pretende instalar a câmara.
- 3 Se a intensidade do sinal sem fios for fraca, aproxime o máximo possível a câmara da HomeBase 2.



## Selecione a altura e o local


Pendure a eufyCam 2 Pro a 2-3 metros do solo. Esta altura maximiza o alcance de deteção do sensor de movimento da eufyCam 2 Pro. Evite colocar a eufyCam 2 Pro sob a luz solar direta.

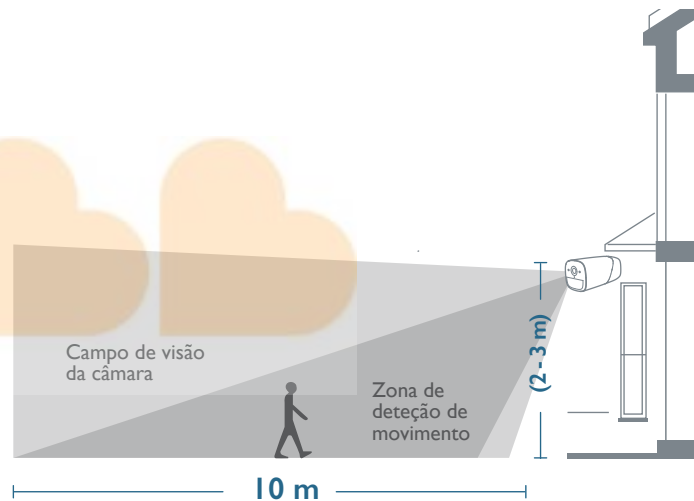


## Instale a câmara

A câmara pode ser instalada no interior e no exterior.

1. Rode o suporte de instalação no sentido dos ponteiros do relógio para o desapertar e desmontar.

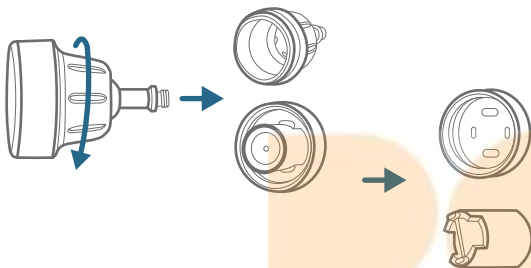


2. Utilize um berbequim para perfurar orifícios com 5,99 mm, em seguida, insira as âncoras nos orifícios. São necessárias âncoras para paredes feitas com materiais duros, tais como betão, tijolo ou estuque.

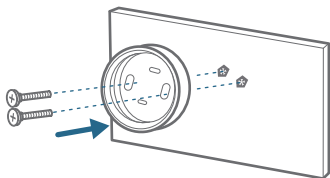


## Instale a câmara

3. Aparafuse bem a base do suporte de instalação à parede. Prenda o manípulo redondo do suporte à base do suporte.

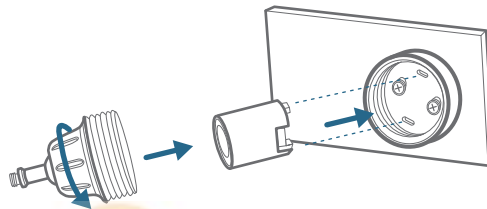

4. Fixe a câmara eufyCam 2 Pro ao suporte e ajuste o ângulo de visualização ao verificar a transmissão em direto na aplicação eufy Security.

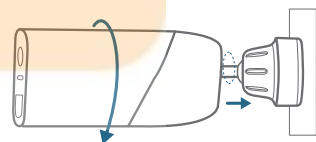

### Sugestões:


1. A HomeBase 2 emparelha um máximo de 16 câmaras. Pode repetir os passos acima mencionados para adicionar mais câmaras eufyCam 2 Pro, para satisfazer mais necessidades de utilização.
2. Para a resolução de problemas, consulte a secção Help na aplicação Eufy Security. Consulte a página da aplicação para ver o estado do indicador LED.




## Instalar a câmara no interior

Fixe diretamente a câmara a qualquer superfície plana em ferro. Ou pode utilizar a instalação no interior para instalar a câmara:


1. Faça um orifício. Utilize o gancho fornecido se a parede for em estuque e fixe o gancho.

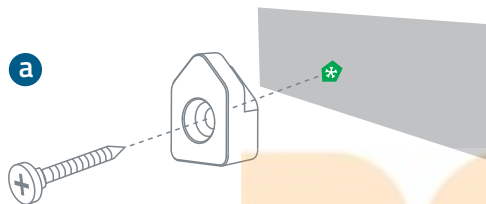

2. Pendure o suporte de interior no gancho.

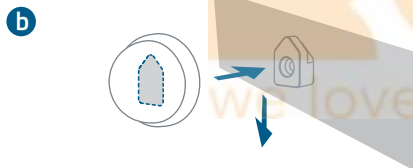


3. Fixe a eufyCam 2 Pro ao suporte de interior e ajuste o ângulo de visão.

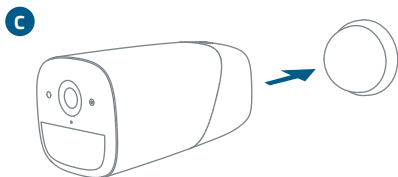


# 6 / CARREGAR A EUFYCAM 2 PRO

## Carregar a eufyCam 2 Pro

Método 1

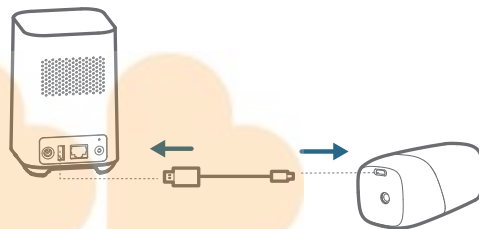

Método 2

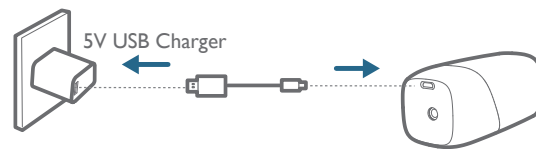

Indicação LED	A carregar: azul fixo
	Totalmente carregada: desligada
Tempo de carregamento	12 horas

# محتويات العبوة

## جدول المحتويات

محتويات العبوة	81	85	تركيب الكاميرا
نظرة عامة على المنتج	82	90	شحن eufyCam 2 Pro
توصيل HomeBase 2	83		
إعداد النظام	84		

### لتثبيت HomeBase 2



HomeBase 2  
(T8010)



محول طاقة  
HomeBase 2



كبل إيثرنت



دبوس معدني  
لإعادة الضبط

### لتثبيت eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro  
(T8140)



كبل شحن  
صغير



كثيفة تركيب



براغي للتركيب  
ومثبتات



جهاز التثبيت  
الداخلي




خطاف  
(لجهاز التثبيت الداخلي)

1. تختلف كمية الكاميرات والملحقات بحسب الحزمة.  
2. يختلف محول الطاقة HomeBase 2 بحسب المنطقة.

# 2 / نظرة عامة على المنتج

## HomeBase 2

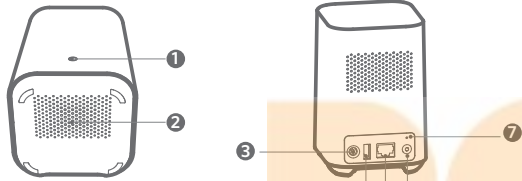


1. مؤشر LED للحالة
2. مكبر صوت
3. منفذ الطاقة
4. منفذ USB
5. منفذ إيثرنت
6. زر إيقاف المزامنة/التنبيه
7. زر إعادة التعيين



# 3 / توصيل HomeBase 2

## توصيل HomeBase 2 بالإنترنت

1. شغل HomeBase 2، ومن ثم استخدم كبل إيثرنت المرفق بالجهاز لتوصيل HomeBase 2 بالموجه المنزلي الخاص بك.

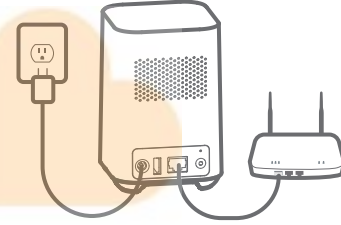

2. يتحول مؤشر LED إلى اللون الأزرق (قد تستغرق العملية دقيقة واحدة) عندما يصبح HomeBase 2 جاهز للإعداد.

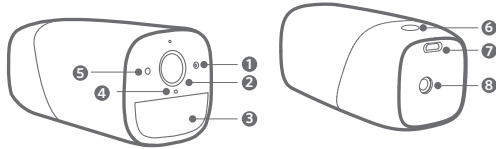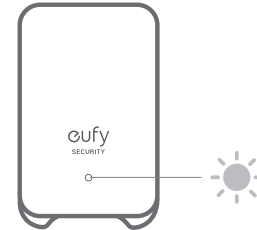

1. مستشعر حساس للضوء
2. الكاميرا في وضع الطول len
3. حساس الحركة
4. ميكروفون
5. مؤشر LED
6. زر المزامنة
7. منافذ شحن USB
8. فتحة البرغي


# 4 / إعداد النظام

## تنزيل التطبيق وإعداد النظام

نزل تطبيق eufy Security من App Store (للأجهزة التي تعمل بنظام iOS) أو من Google Play (للأجهزة التي تعمل بنظام Android).



اشترك لإنشاء حساب eufy Security، من ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.

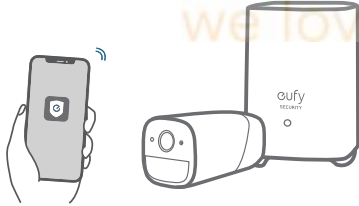

### ملاحظة:


(ضمن مسافة من 1 إلى 3 أقدام تقريباً) HomeBase2 تأكد من وضع الكاميرا بالقرب من على التطبيق قبل تثبيت الكاميرا eufyCam 2 Pro و HomeBase 2 تأكد من إعداد وضع الكاميرا على مسافة قدم واحد على الأقل من محركات الأقراص الثابتة الداخلية / الخارجية

# 5 / تركيب الكاميرا

## العثور على موقع مناسب للتثبيت


للعثور على مكان لتركيب eufyCam 2 Pro، تحتاج إلى اختبار قوة الإشارة اللاسلكية.

- 1 افتح تطبيق eufy Security app، وانتقل إلى إعدادات الكاميرا < دليل التركيب.
- 2 لاختبار قوة الإشارة اللاسلكية، اصطحب الكاميرا والهاتف إلى الموقع الذي تريد تركيب الكاميرا فيه.
- 3 انقل الكاميرا إلى أقرب موقع ممكن من HomeBase 2 إذا كانت قوة الإشارة اللاسلكية ضعيفة.

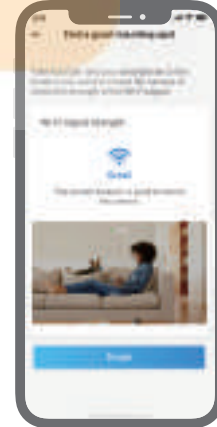


يمكن تركيب الكاميرا في الداخل والخارج على حد سواء.

1. أدر مفتاح كتيفة التركيب في اتجاه عقارب الساعة لجعلها سائبة وتفكيكها.

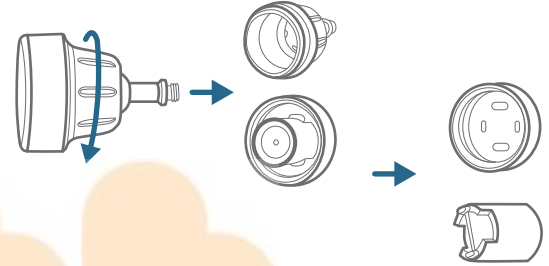


2. انقب بحجم 15/64 بوصة (5.99 مم) بواسطة مثقاب، ثم أدخل المثبتات في الفتحات؛ تُعد المثبتات ضرورية للجدران المصنوعة من مواد صلبة مثل الباطون أو القرميد أو الجص.

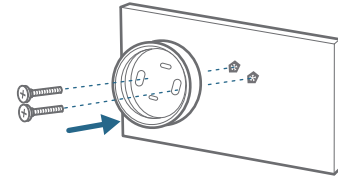


## حدد الارتفاع والموقع

علّق eufyCam 2 Pro على ارتفاع يتراوح ما بين 7 و10 أقدام (أي ما بين مترين وثلاثة) عن الأرض. يزيد هذا الارتفاع نطاق اكتشاف جهاز استشعار الحركة الخاص بـ eufyCam 2 Pro إلى أقصى حد ممكن. تجنب وضع eufyCam 2 Pro تحت أشعة الشمس مباشرةً.

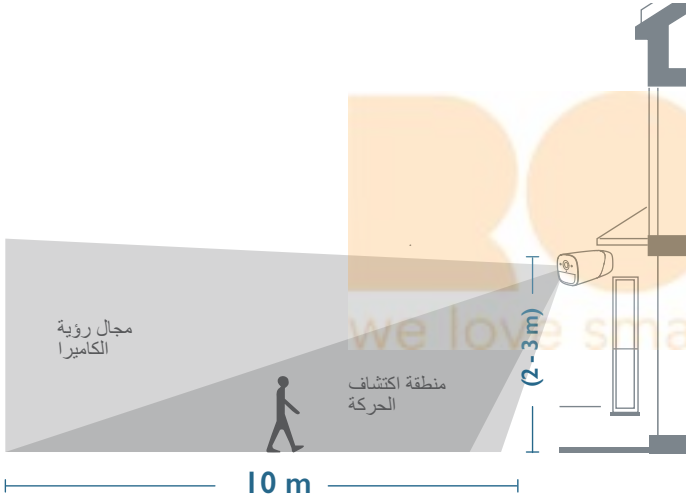


## تركيب الكاميرا

3. ثبت بإحكام قاعدة جهاز كتيفة التركيب على الحائط باستخدام البراغي. شد مفتاح الكتيفة بإحكام على قاعدة الكتيفة.

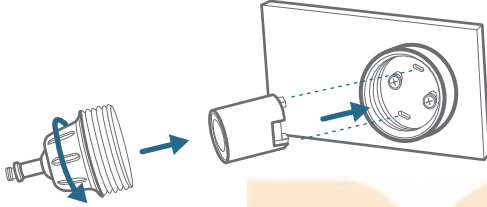


4. أحكم ربط كاميرا eufyCam 2 Pro على كتيفة التركيب واضبط زاوية عرض الكاميرا من خلال التحقق من موجز البث المباشر في تطبيق eufy Security.

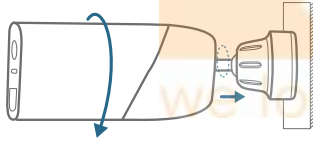


## تثبيت الكاميرا في الداخل


كز الكاميرا مباشرة على أي سطح مستوي مصنوع من الحديد. أو يمكنك استخدام جهاز التثبيت الداخلي لتركيب الكاميرا  
1. انقب فتحة. استخدم المتيب المضمن إذا كان الحائط جافاً وثبت الختاف.

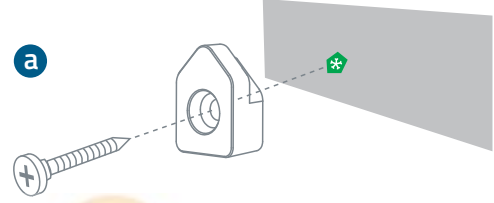

2. علق جهاز التثبيت الداخلي بالختاف.

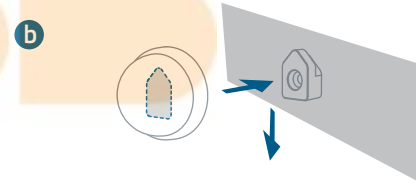

3. بجهز التثبيت الداخلي واضبط زاوية عرض الكاميرا eufyCam 2 علق

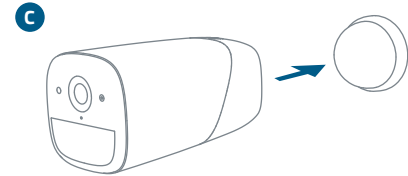


نصائح:

1. تصل عدد كاميرات HomeBase 2 إلى 16 كاميرا، يمكنك تكرار الخطوات المذكورة أعلاه لإضافة المزيد من كاميرات eufyCam 2 Pro لتلبية الاحتياجات المختلفة للاستخدام.
2. لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى التحقق من "المساعدة" على تطبيق eufy Security. راجع صفحة التطبيق لمعلومات عن حالة مؤشر LED.


# شحن / 6 EUFYCAM 2 PRO

## شحن eufyCam 2 Pro

### الطريقة 1

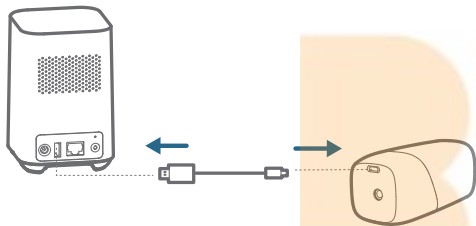

### الطريقة 2

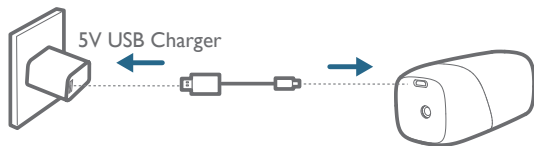

الشحن: أزرق ثابت	مؤشر LED
الشحن بالكامل: إيقاف	
مدة الشحن 12 ساعات	مؤشر LED

## Customer Service

Kundenservice | Servicio de atención al cliente | Service client  
Servizio clienti | Klantenservice | Serviço de Apoio ao Cliente | خدمة العملاء

### Warranty

Garantie | Garantía | Garantie | Garanzia | Garantie | Garantia | الضمان

### 12-month limited warranty

12 Monate eingeschränkte Garantie | Garantía limitada de 12 meses  
Garantie limitée de 12 mois | Garanzia limitata di 12 mesi | 12 maanden beperkte garantie  
12 meses de garantía limitada | ضمان محدود لمدة 12 شهرًا

### Call Us

Rufen Sie uns an | Contacto por teléfono | Par téléphone | Telefono | Bel ons  
اتصل بنا | Ligue para nós

United States	+1 (800) 988 7973	Mon-Fri 9AM-5PM (PT)
United Kingdom	+44 (0) 1604 936 200	Mon-Fri 6AM-11AM (GMT)
Germany	+49 (0) 69 9579 7960	Mon-Fri 6:00-11:00

### Email Us

Senden Sie uns eine E-Mail | Contacto por correo electrónico | Par e-mail | E-mail  
ارسل لنا بريدا إلكترونيا | Email ons | Envia-nos um email

Customer Support: support@eufylife.com  
Anker Innovations Limited  
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong



