
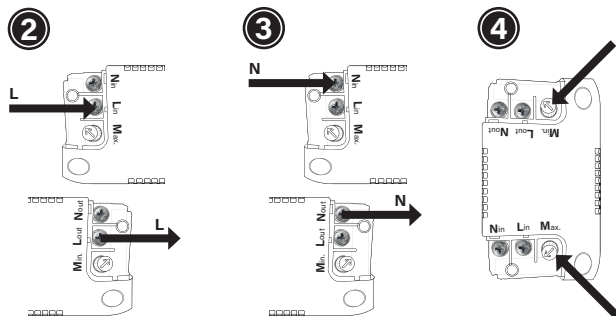


Installatie

2-draadsverbinding

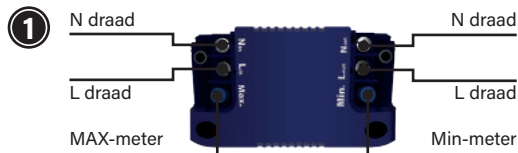

Stap 1

Zorg er altijd voor dat de elektriciteit is uitgeschakeld tijdens de installatie. Sluit vervolgens de stroomdraden aan zoals aangegeven onder "Installatie".

Stap 2

Laat de fasedraad (L) doorlopen door deze aan te sluiten op de L in- en L out-poorten.

Stap 3

Laat de neutrale draad (N) doorlopen door deze aan te sluiten op de N in- en N out-poorten.

Stap 4

Schakel de elektriciteit weer in. Zet de aangesloten lampen aan met behulp van de App. Stel nu de MIN & MAX in zoals weergegeven onder 'Min. instellen van het lichtniveau' en 'Max. instellen van het lichtniveau'.

EcoDim®

NL



WWW.ECODIM.NL

Handleiding ECO-DIM.13 WiFi

*Led inline WiFi dimmer
(fase afsnijding) (R,C)*



Let op:

- Deze inline dimmer dient te worden aangesloten zoals aangegeven onder het kopje 'Aansluitschema'.
- Installatie van de dimmer op een 230V-net dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman, rekening houdend met de nationale voorschriften. Zorg ervoor dat de elektriciteit tijdens alle werkzaamheden is uitgeschakeld.
- Er mag niet meer dan één dimmer parallel worden geschakeld.

Vereenvoudigde EU-Conformiteitsverklaring:


Hierbij verklaren wij, EcoDim B.V., dat dit product conform is met de richtlijnen die vanuit de Europese Unie gelden.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.ecodim.nl/nl/service/ecodim-certificering>

Specificaties

Nominale ingangsspanning:	220-240Vac, 50Hz
Vermogensbereik:	0-250W @ 220-240V LED 10-250W @ 220-240V INC, HAL
Frequentie:	2,4 GHz
Type belasting:	led retrofit / gloeilamp-halogenen
Dimmen:	APP Besturing / Voice Control
Omgevingstemperatuur (Ta):	-10°C~+40°C
Afmeting:	80*48*27mm
Puntgewicht:	70.6g

Aansluitschema

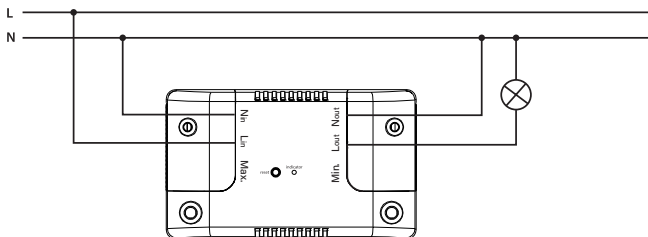

Min. instellen van het lichtniveau

Schakel de verlichting in via de App. Knipperen de lichten op de laagste dimstand? Draai dan langzaam de MIN potmeter naar rechts voor stabiel licht. Is het licht al stabiel? Draai dan de MIN potmeter langzaam naar links voor een nog betere dimbaarheid, tot net voor het punt waar de lampen gaan knipperen. Dit is de beste dimbaarheid van de LED lampen.

Max. instellen van het lichtniveau

Schakel de verlichting in via de App. Knipperen de lichten op de hoogste dimstand? Draai dan de MAX potmeter langzaam naar links voor stabiel licht. Is het licht al stabiel? Draai dan de MAX potmeter langzaam naar rechts voor een nog betere dimbaarheid, tot net voor het punt waar de lampen gaan knipperen. Dit is de beste dimbaarheid van de LED lampen.

Inline Dimmer resetten

Houd de resetknop +/- 9 seconden ingedrukt. Klik vervolgens 2x kort op de resetknop voor de koppelmodus.

DE APP INSTELLEN

1. Download de gewenste smart app.
2. Tik op 'nieuw account aanmaken' of 'inloggen op account'.
3. Volg de aanwijzingen in de app en tik op 'OK'.



VERBINDEN MET DE APP

Om uw in-line dimmer met de app te verbinden, moet u eerst de koppelingsmodus activeren. De app vereist een 2,4GHz Wi-Fi-netwerk.

Activeer de koppelingsmodus:

Houd de reset-knop op de dimmer 5 seconden ingedrukt. Het controlelampje op de inline-dimmer begint snel te knipperen (ongeveer 8 keer per 5 seconden). Het licht dat op de inline-dimmer is aangesloten, zal gaan pulseren.

VERBINDEN MET DE APP

1. Open de APP. Volg de stappen om het ontdekkingsproces te beginnen.
2. Wanneer uw product is ontdekt, tikt u op 'volgende'.
3. Bevestig uw Wi-Fi-gegevens en tik op 'bevestigen'. Dit zal het koppelproces starten, waardoor uw in-line dimmer aan de app wordt toegevoegd.
4. Zodra het koppelen is voltooid, kunt u de naam van uw in-line dimmer bewerken (optioneel).
5. Om het koppelproces te voltooien, tik je op 'done'.

Opmerking: Als het koppelproces niet werkt, en je zeker weet dat het wachtwoord voor je 2,4GHz Wi-Fi netwerk correct is, probeer dan te koppelen in AP-modus.

SPRAAKBESTURING INSTELLEN (OPTIONEEL)

Google Assistant

1. Open de google home app en meld je aan bij je google account.
2. Tik op+ en selecteer Apparaat instellen > Heb je al iets ingesteld?
3. Selecteer Tuya Smart in de lijst of typ Tuya smart in de zoekbalk.
4. Typ de inloggegevens van uw App in.
5. Tik op Nu koppelen > Autoriseren.

Amazon Alexa

1. Open de Amazon Alexa-app en meld je aan bij je Alexa-account.
2. Tik op Meer > Vaardigheden & Games.
3. Zoek naar Tuya Smart en tik op 'inschakelen'.
4. Voer uw accountgegevens in en tik op 'nu koppelen'.

EcoDim B.V.

Dr. Huber Noodtstraat 89
7001 DV, Doetinchem, Netherlands
(Imported by NJ Trading B.V.)

Made in China